

HANDLEIDING

PLAATSING WMD BINNENTAP

U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en plaatsing van het tappunt.
WMD raadt aan om dit door een erkende installateur te laten doen.

POSITIES

- Het tappunt kan alleen op een vlakke wand worden geplaatst.
- Sluit het tappunt aan op een stromende waterleiding en waterafvoer.
- De afstand tot de onderkant van het tappunt is 1,05 meter vanaf de vloer.

BENODIGD MATERIAAL

- Afvoerbuis van PVC Ø 40 mm, eindigt 300 mm aan de onderkant van het tappunt.
- Aanvoerleiding van koper Ø 15 mm, eindigt 200 mm onder het tappunt.
- De aanvoerleiding is voorzien van een controleerbare keerklep Ø 15 mm (zie afbeelding).

TAPPUNT DEMONTEREN EN PLAATSEN

1. Draai de 6 schroeven aan de zijkant eruit.
2. Draai het uitloopstuk van de tap eruit.
3. Draai het afvoerrooster uit de tap.
4. Haal de kap eraf.
5. Bevestig het frame op de muur.
6. Sluit hem aan op de aan- en afvoer.
7. Stel de waterdruk af met het drukventiel.

Tip: Test de tap voordat het terugzetten van de kap. Plaats hiervoor het uitloopstuk tijdelijk terug.

8. Plaats de kap terug op het frame.
9. Draai het uitloopstuk terug.
10. Plaats het afvoerrooster terug.

Staat er te veel druk op het tappunt? Plaats dan de meegeleverde kogelkraan op de koperen leiding in het frame. Hiermee knijpt u de leiding een beetje dicht waardoor er niet te veel water uitkomt.


ADVIES

- Werk de leidingen weg in de wand voor het mooiste resultaat.
- Laat nieuwe kranen de eerste 3 maanden 10 seconden lopen voor u water drinkt.
- Langer dan een week vakantie? Dan heeft het water in de leidingen een tijdje stilgestaan. Het water is niet meer vers. Zet daarom voor gebruik de kranen 1 minuut open.
- Maak de watertap regelmatig schoon met een doek. Het is vooral belangrijk om het rooster regelmatig schoon te maken.

Kogelkraan



Frame zonder klep

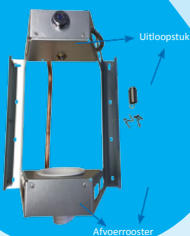

Keerklep



Achterkant



TAP HIER
DREITS water

